


## Einbauanleitung Untersetzungsgetriebe 1:11

- 1.) Getrieberitzel auf vorhandene Motorwelle aufpressen
- 2.) 3 Schrauben des Untersetzungsgetriebes lösen und Grundplatte mit beiliegenden Schrauben am Motor befestigen
- 3.) Untersetzungsgetriebe an die Grundplatte anschrauben
- 4.) Motorritzel und Untersetzungsgetriebe lt. beiliegenden Foto montieren (Empfehlung für XC: 16 Zähne)
- 5.) Motor mit Getriebe in ausgeschnittenen Schacht einlegen und befestigen (Montagevorschlag siehe Bild)

### Allgemein:

Chassies und Abdeckung müssen ausgeschnitten werden (siehe Foto), Stickakku kann in senkrechter Position weiterhin montiert werden, bei Verwendung einer Motorbefestigung lt. Bild wird das Servo auf der gegenüberliegenden Seite montiert – Originallenkung muß lt. Foto geändert werden, beiliegenden Schrumpfschlauch als Getriebeabdeckung verwenden.

### Untersetzungsgetriebe regelmäßig fetten !!!!!

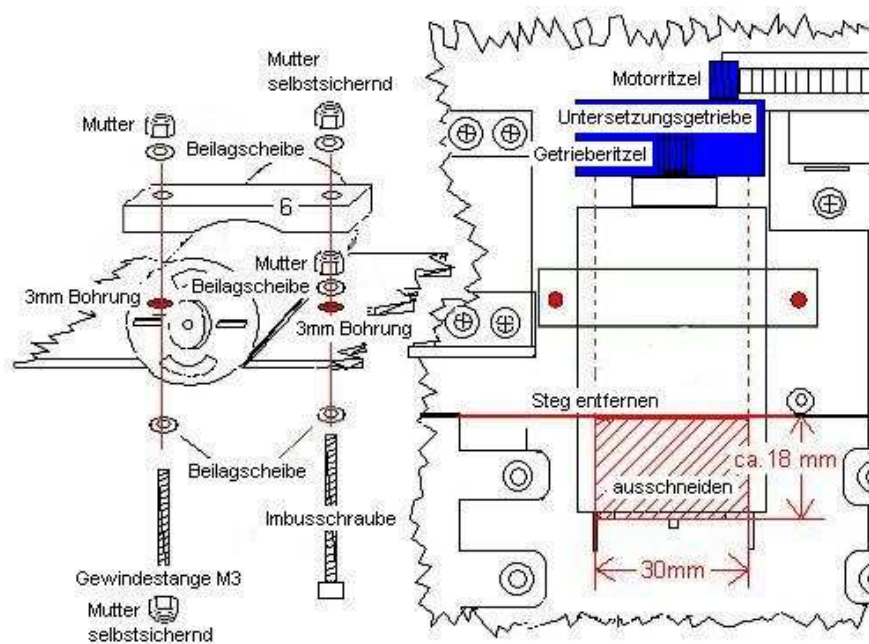



Bei Verwendung einer abgebildeten Motorbefestigung muß möglicherweise das Servo auf der anderen Seite montiert werden, die Originallenkung muß dann lt. Bild geändert werden um den Lenkhebel in die richtige Position bringen zu können.

